

BRAVOLT

Mais conforto. Mais economia.


TERMO DE GARANTIA DE PRODUTOS



TERMO DE GARANTIA DE PRODUTOS

A **Bravolt** concede para o condicionador de ar adquirido através da Nota Fiscal nº **[NÚMERO]**, em nome do Sr.(a) **[CONSUMIDOR FINAL]**, a garantia de 05 (CINCO) ANOS para o compressor e 01 (UM) ANO para os demais componentes contra defeitos de fabricação, desde que instalados respeitando as seguintes condições:

- Utilizar tubulação de interligação NOVA, fabricada em COBRE, e instalar o equipamento respeitando as seguintes distâncias.

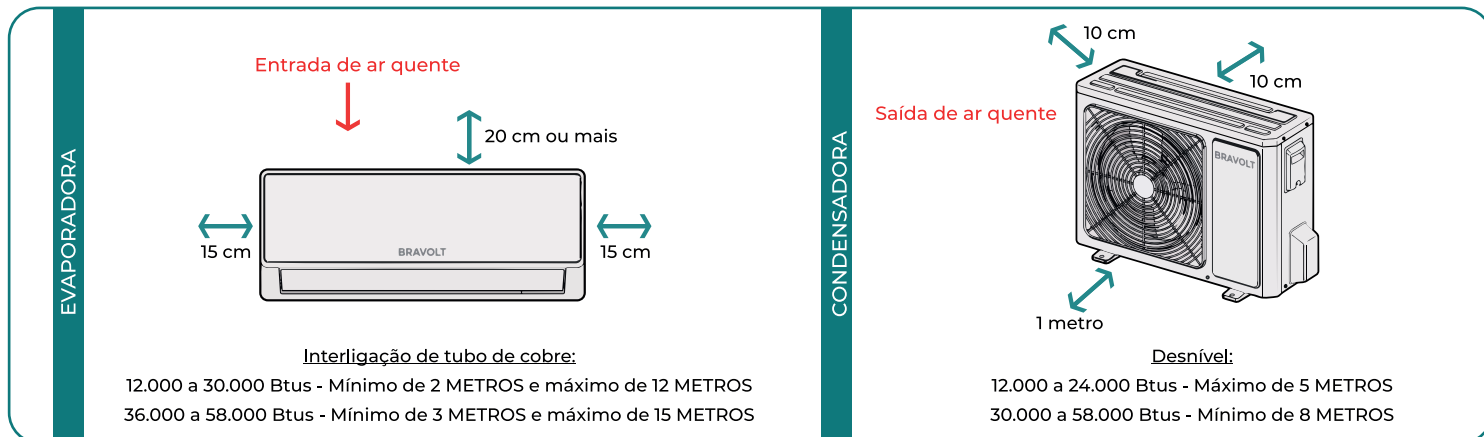

- Fazer VÁCUO no sistema com equipamento bomba de vácuo para retirar umidade e impureza dos tubos. *Caso o gás seja contaminado por erro do instalador, a empresa não arcará com custos de uma nova carga de fluido refrigerante;*
- Em instalações com mais de 5 metros, adicionar fluido de refrigeração EXTRA;
- Quando a unidade externa estiver acima da unidade interna, com desnível maior que 3 m, deverá ser feito SIFÃO na linha de sucção;
- Instalar disjuntor exclusivo para o equipamento e não usar transformador para regular a energia em 220V. Evitar o acúmulo excessivo de sujeira limpando a cada 15 dias o filtro interno e a cada 6 meses a máquina completa. *Caso haja avarias decorrentes do entupimento ocasionado pela sujeira excessiva, a empresa não arcará com reposição de peças ou troca do equipamento;*
- Recomendamos uso de aterramento para qualquer aparelho, sendo que para os equipamentos com tecnologia inverter é obrigatório aterramento com resistência menor que 10 Ω ;
- Em caso de equipamentos Split Piso-Teto, não esquecer de fazer a ligação do pressostato do equipamento;

RESSALVA PARA CONDICIONADORES DE AR INSTALADOS EM SALÕES DE BELEZA

Não recomendamos a utilização de equipamentos modelo HI-WALL em salões de beleza, devido ao uso de produtos químicos pode ocorrer condensação que gera um gotejamento constante na parte frontal da evaporadora, problema este que até o momento não tem solução, por este motivo indicamos apenas o uso de condicionadores modelo PISO-TETO.

O tamanho ideal do equipamento para temperaturas elevadas como as de nossa região é de aproximadamente **1000 Btus/m²**, pois além do tamanho do ambiente devem ser consideradas: carga térmica liberada por equipamentos eletrônicos, pessoas no ambiente, abertura constante de portas e incidência solar sobre paredes e telhado.

O cliente declara que seu espaço tem a dimensão adequada para o tamanho do condicionador de ar que está adquirindo e que está ciente de que a empresa não se responsabiliza por troca do condicionador de ar ou devolução do mesmo em caso de problemas decorrentes de equipamentos incompatíveis com o tamanho do ambiente.

Assinatura do cliente

TERMO DE ENTREGA/RETIRADA DE PRODUTOS

O(A) Sr.(a) **[CONSUMIDOR FINAL]** declara que recebeu os itens relacionados na Nota Fiscal nº **[NÚMERO]**:

Assinatura do cliente

Data: _____ / _____ / _____